


Silen-T

Használati utasítás

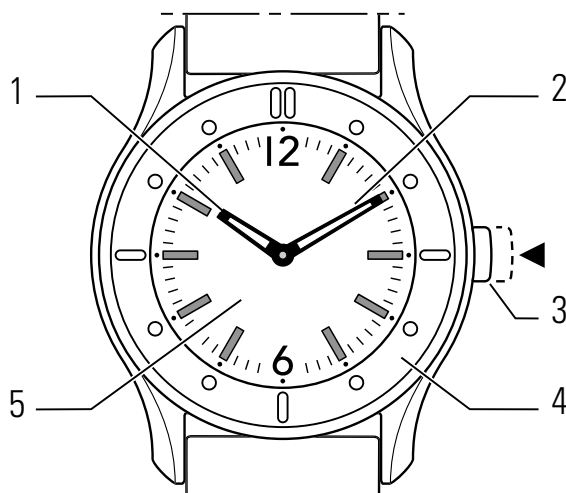

Kijelzések – Funkciók

- ❶ Óramutató
- ❷ Percmutató
- ❸ 2 állású gomb
- ❹ Speciális dombornyomású üvegkeret
- ❺ 12 érintésérzékeny zónával rendelkező óraüveg

Gratulálunk

Gratulálunk, hogy a TISSOT®, a világszerte egyik legismertebb svájci márka egyik óráját választotta. A TISSOT® Silen-T modell segítségével Ön felfedezheti a pontos idő megtudásának egy teljesen új módját. Ez az exkluzív óra az első a világon, amely rendelkezik egy csendes, rezgő jelzővel.

Az érintésérzékeny technológiának és a szerkezetéhez illesztett vibrátoregységnek köszönhetően ezen az órán az érintésérzékeny óraüveg és az üvegkeret megnyomásával olvasható le és állítható be a pontos idő, illetve az ébresztő. Ez a funkció lehetővé teszi egyrészt a pontos idő diszkrét lekérdezését bárki számára, másrészt nagy segítséget jelent a gyengénlátóknak, akik számára ez az óra egy régvárt előrelépést jelent.

Jellemzők

Ez a szokatlan óra a legmodernebb technológiák felhasználásával, egy sokéves fejlesztés eredményeként jött létre. Ezenkívül van néhány jellemző tulajdonsága, amelyek már korábban elismerést szereztek ennek a márkának, mint például:

- analóg kvarcszerkezet a svájci gyártmányokra jellemző minőséggel és csendes, 12 órás ébresztővel,
- speciális 316L acél ház, amely 30 méter mélységig vízálló,
- érintésérzékeny óraüveg, karcolásálló zafírból és tükröződésmentes bevonattal,
- 2 év energiatartalék,
- 2 év garancia.

A gondos gyártásnak, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön órája védett az ütések, a hőmérsékletváltozás, a víz és a por ellen. Annak érdekében, hogy az Ön órája éveken pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az ezen útmutatóban foglalt előírásokat.

Használat

Az idő leolvasása

- A nyomógomb (3) rövid (2 másodpercnél rövidebb) lenyomásával aktiválja az érintésérzékeny óraüveget.
- Az ujjával tapogassa végig az óramutató járásával megegyező irányban az érintésérzékeny óraüveget (5), és egyidejűleg az üvegkeret belső peremét (4), amelyen dombornyomású referenciapontok találhatók.
- Az időt a rezgések érzékelésével olvashatja le; egy folyamatos rezgés jelzi az órákat, és egy vagy több szaggatott rezgés a percek, az üvegkeret megfelelő pontjának megérintésekor (4).

Példák:

- 11 óra, 7 perc = 1 folyamatos rezgés 11 óránál és 2 rövid, szaggatott rezgés 1 óránál.
- 5 óra, 40 perc = 1 folyamatos rezgés 5 óránál és 1 sorozat rövid rezgés 8 óránál.

Valahányszor a mutatók fedik egymást, pl. 04:22-kor, egy hosszú, folyamatos rezgést érzékelhet 4 óránál, amelyet 2 rövid rezgés megszakít.

Megjegyzés: A percérték leolvasható az óra előtt is.

Időbeállítás

Az idő beállítását a következő módon végezze:

- Húzza ki a gombot (3).
- Tegye az ujját a kívánt órára, illetve az üvegkereten lévő megfelelő dombornyomású számra (4). Várjon a folyamatos rezgésre, hogy ellenőrizze a helyes időt, majd vegye el az ujját. Az óramutató ekkor rááll a kiválasztott időre.
- Tegye az ujját a kívánt percre (ötösével), illetve az üvegkereten lévő megfelelő dombornyomású számra (4). Előbb 3 nagyon rövid rezgést érez, amelyeket hosszabb rezgések követnek a kereten lévő számjegyhez hozzáadandó percek számának megfelelően. A percmutató rááll a kiválasztott időre.
- Egy referencia-óra jelzésére hagyja jóvá a beállítást, és indítsa újra a Silen-T órát a gomb (3) lenyomásával.

Példák:

- 10 perc = 3 nagyon rövid rezgés 2 óránál.
- 28 perc = 3 nagyon rövid rezgés + 3 hosszabb rezgés 5 óránál.

Ébresztő

Az ébresztő ellenőrzése

- Aktiválja az érintésérzékeny óraüveget (5) a gomb (3) rövid (2 másodpercnél rövidebb) lenyomásával.
- Húzza körbe az ujját az óramutató járásával ellentétes irányba az érintésérzékeny óraüvegen (5).
- Először érzékelje az órákat (folyamatos rezgés), majd a percek (szaggatott rezgések).
- 10 másodperc elteltével, vagy a gomb (3) lenyomása után a mutatók ismét a pontos időt fogják mutatni.

Az ébresztő beállítása

- Aktiválja az érintésérzékeny óraüveget (5) a gomb (3) 4 másodpercnél hosszabb lenyomásával, amíg egy rövid rezgést érez. A mutatók átállnak az ébresztő beállított idejére.
- Olvassa el a pontos idő beállításáról szóló részt: a beállítás most is ugyanazon elv alapján történik.

Az ébresztő aktiválása és inaktíválása

- Az ébresztő aktiválásához nyomja meg a gombot (3) 2 másodpercnél rövidebb ideig.
- Tegye az ujját a 12 órának megfelelő területre. 2 másodperc elteltével 2 rezgés jelzi az ébresztő aktiválását. Ha az ujját több mint 5 másodpercig az érintésérzékeny óraüvegen tartja, aktiválja az ébresztő tesztjét.
- Az ébresztő inaktíválásához nyomja meg a gombot (3) 2 másodpercnél rövidebb ideig. Tegye az ujját a 6 órának megfelelő területre. 2 másodperc elteltével egyetlen rezgés jelzi az ébresztő inaktíválását.

Ébresztésjelző és -leállító funkciók

- Ébresztésjelző funkció: 7 szaggatott rezgésből álló sorozat, 1 perc elteltével megismételve.
- Ébresztő-leállító funkció: nyomja meg a gombot (3).

Kérjük, jegyezze meg: Az ébresztő nem marad automatikusan aktív, hanem minden használat alkalmával aktiválnia kell.

Szinkronizálás

Ezt a műveletet csak vizuálisan lehet elvégezni, és ezzel lehet a mutatókat a rezgő jelzésekkel szinkronizálni. Ehhez:

- Nyomja meg a gombot (3) 2 másodpercnél hosszabb ideig.
- Egy első rezgést fog érezni.
- Az ujját a gombon (3) tartva 10 másodperc elteltével egy második rezgést érez.
- Állítsa az óramutatót 12 órára úgy, hogy az ujját az óraüvegre helyezi (5) 9 vagy 10 órához az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatáshoz, illetve 2 vagy 3 órához az óramutató járásával megegyező irányba való forgatáshoz.
- Állítsa a percmutatót 12 órára úgy, hogy az ujját az óraüvegre helyezi (5) 7 vagy 8 órához az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatáshoz, illetve 4 vagy 5 órához az óramutató járásával megegyező irányba való forgatáshoz.

Kérjük, jegyezze meg: Ha a Silen-T 10 másodpercig nincs használatban, a mutatók visszaállnak a pontos időre, és a gomb (3) egyszeri lenyomása aktiválja az érintésérzékeny óraüveget (5), az előzően használt funkciótól függetlenül. 8 percnyi működés után a gomb (3) kihúzása nélkül a Silen-T "készenléti" módba (energiatakarékos módba) vált.

Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy óráját (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Figyeljen arra, hogy az órát ne hagyja olyan helyen, ahol az jelentős hőmérséklet- és nedvességtartalom-változásnak, közvetlen napfénynek, illetve erős mágneses terek hatásának van kitéve.

ATISSOT® kvarcórák a kvarcszerkezet összehasonlíthatatlan pontosságát használják fel. Ezeknek az óráknak az energiatartaléka több mint két év folyamatos működéshez elegendő. Ha úgy tervezi, hogy az óráját néhány hétig, esetleg néhány hónapig nem használja, javasoljuk, hogy mielőtt eltenné, húzza ki a gombot (3). Ezzel lecsökkenti a motor által felhasznált energia mennyiségét, így jelentősen megnövelve az elemek élettartamát.

Az elemek cseréje

Amikor az elemek hasznos élettartamuk végéhez közelednek, ezt az óra minden művelet elvégzésekor két rezgéssel jelzi. Az első egy rövid rezgés, a második hosszabb (E.O.L. funkció). A **2 elemet** egyszerre cseréltesse ki, késlekedés nélkül, egy hivatalos TISSOT® képviselőnél vagy forgalmazónál.

Típus: Renata 350, 1.55 V, Ø 11.60 mm, h. 3,6 mm

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése*



Ez a szimbólum is jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti kincsek megővését.

** hatályos az Európai Unió tagállamaiban, valamint a hasonló jogi szabályozással rendelkező országokban*